

آموزش ارتقاء نرم افزار ریسور های استرانگ سری X به وسیله USB روی استرانگ های سری X

۱. قبل از وارد شدن به منو ریسور فلش مموری را به ریسور وصل کنید تا شناسایی شود. سپس دکمه منو را زده وارد قسمت USB سپس DATA TRANSFER شوید




۲. پس از زدن دکمه او کی از شما پسورد خواسته میشود که پسورد ریسور یا پسورد مادر (۰۱۰۳) را وارد میکنید



۳. سپس وارد لیست آپگرید میشوید در این صفحه فقط فایلها یی با پسوند **STB/NDK/KEY** قابل شناسایی است



۴. پیچ مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس دکمه او کی را بزنید. ریسور شروع به آپگرید کردن میشود تا پایان به چیزی دست نزنید

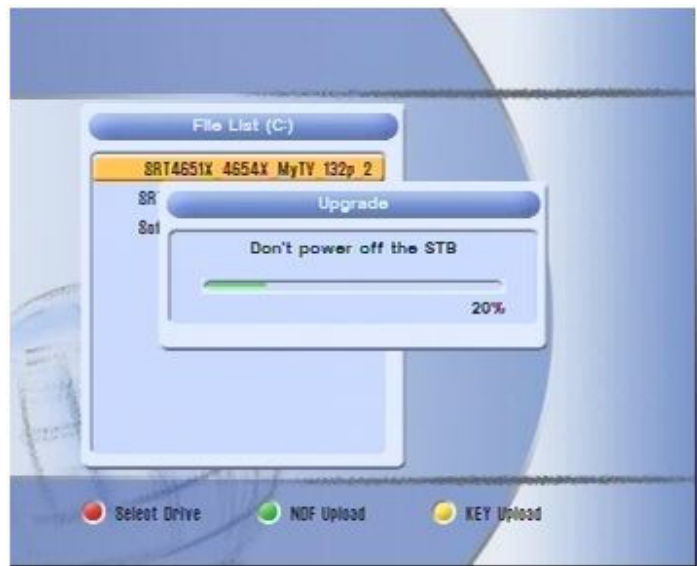

پس از پایان ریسپور ریستارت میشود تا ریسپور روشن نشده یو اس بی را بیرون نکشید.

