



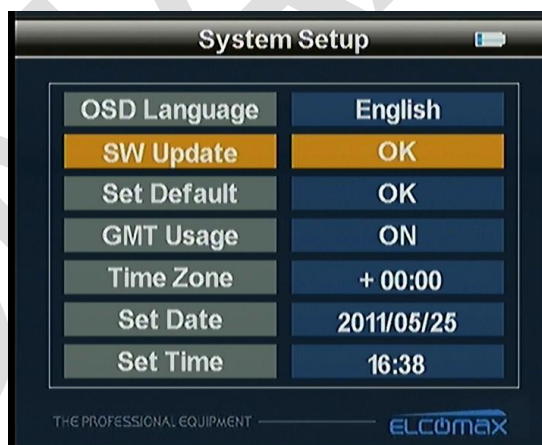

۱ - ابتدا نرم افزار فاینر را از سایت های نرم افزاری الکومکس مانند www.irandvb.com و www.DVB1.com و www.elcomax.net دریافت و آن را از حالت فشرده خارج نمایید . فایل را در شاخه اصلی حافظه فلش مموری یو اس بی قرار دهید . توجه نمایید یو اس بی شما باید دارای قالب FAT باشد تا توسط دستگاه الکومکس ۸۰۰۰ فایل های آن قابل تشخیص گردد .


۲ - به منوی اصلی بروید و بر روی system set up دکمه OK بزنید .

۳ - اگر فلش مموری شما توسط دستگاه شناخته شود به منوی دیگری هدایت خواهید شد و الا با پیام خطای موجود نبودن فلش مموری مواجه خواهید شد . در منوی بعدی بر روی SW update دکمه OK بزنید .

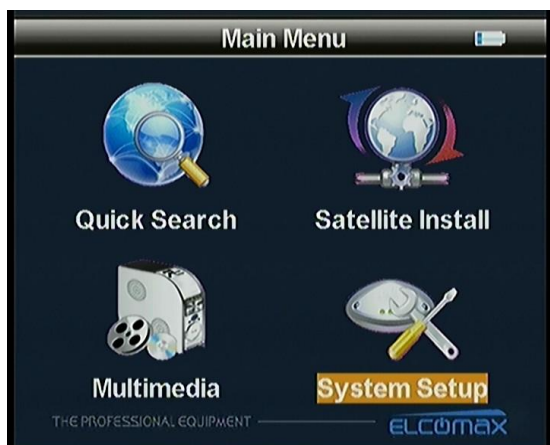

۴ - سپس بر روی گزینه update by USB دکمه OK بزنید .

۵ - بعد از لیست فایل های درون یو اس بی را مشاهده خواهید کرد و از درون آنها فایل مرتبط با برنامه و نرم افزار دستگاه را پیدا نموده و بر روی آن دکمه OK بزنید .

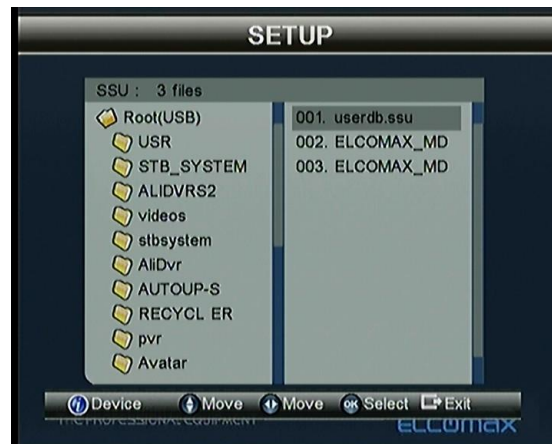



۶ - با اتمام روند ارتقای نرم افزار، دستگاه به طور خودکار خاموش و روشن خواهد شد و روند ارتقای نرم افزار به پایان خواهد رسید .

با همین روش و به کمک منوی **Back up to USB** می توانید اطلاعات درون فایندر را در فلش مموری ذخیره نموده و در مواقع ضروری (مانند پاک شدن اتفاقی کانالهای فایندر) از آنها استفاده مجدد نمایید .

