
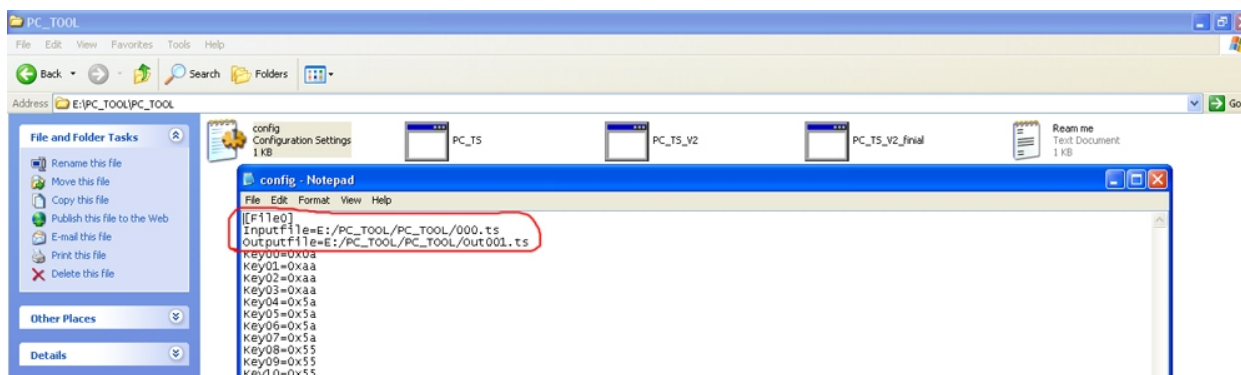



آموزش استفاده از ابزار PC_TOOL برای پخش فیلم های ضبط شده از کانال های کد شده در کامپیوتر

ابتدا در منوی PVR Setting باید گزینه Rcord as Scramble را در حالت NO تنظیم کنید و Record Type هم TS تنظیم شود.


- 1- پوشه PC_TOOL را در یکی از درایورهای کامپیوتر خود کپی کنید. بطور مثال درایو E .
- 2- بعد فایل Config را باز کنید.
- 3- در فایل کانفیگ فقط دو خط Input file و Output file را باید کانفیگ کنید. نیاز به تغییر سایر کدها نیست.
- 4- در Input file باید به اینصورت کانفیگ کنید:
Inputfile=E:/PC_TOOL/PC_TOOL/000.ts
- 5- در Outfile نیز باید به اینصورت کانفیگ کنید:
Outputfile=E:/PC_TOOL/PC_TOOL/Out001.ts
- 6- بعد باید تنظیمات را ذخیره کنید.

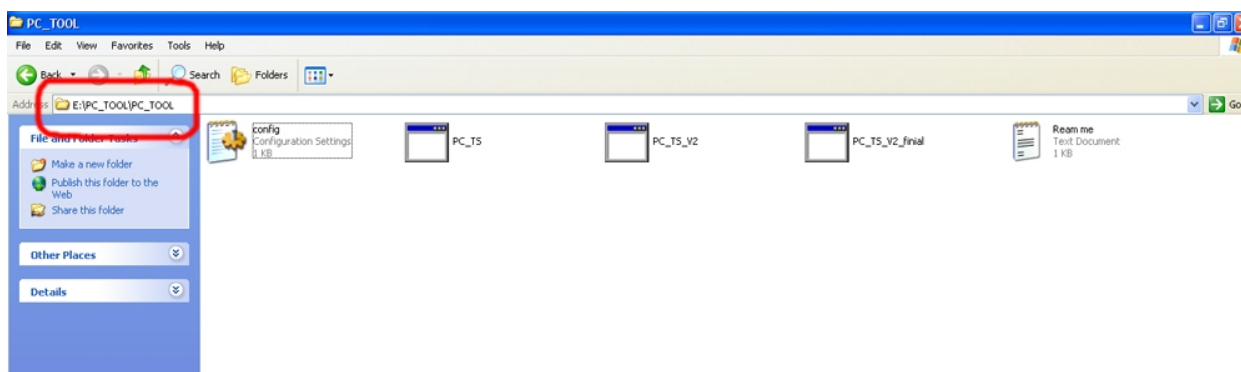


فایل هایی که در usb ضبط می شود با نام 000.ts ذخیره می شود.در واقع در پوشه
ALIDVRS2
شما باید فایل ضبط شده با این نام را در پوشه PC_TOOL کپی کنید.

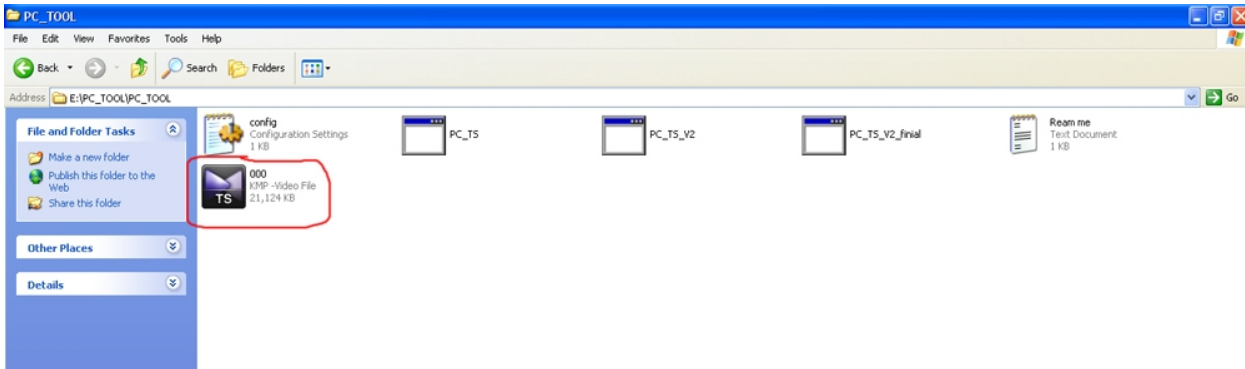

بعد از کپی فایل باید گزینه PC_TS را اجرا کنید.
پس از اجرا پنجره اجرای برنامه باز می شود و مراحل دکود فایل آغاز شود.
باید منتظر شوید تا 100% Processed شود .

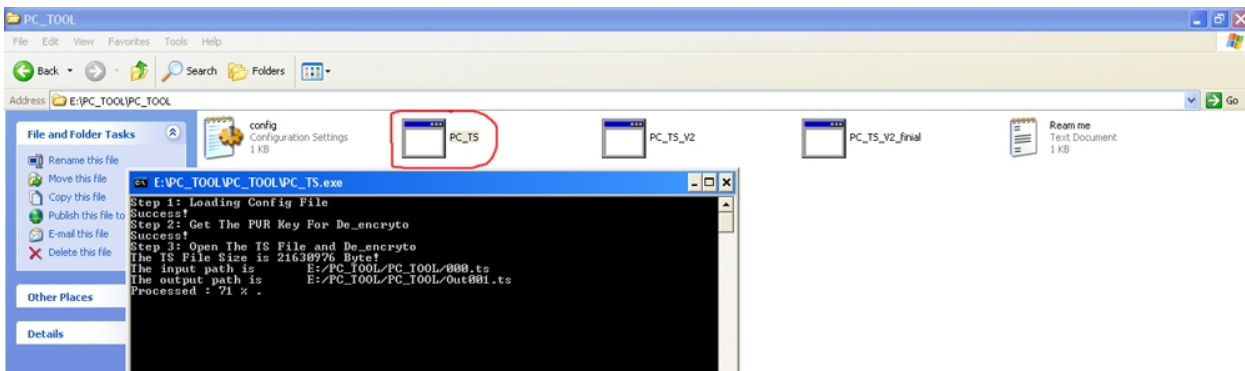

پس از اتمام دکود , فایل جدید با نام Out001 ایجاد می شود.

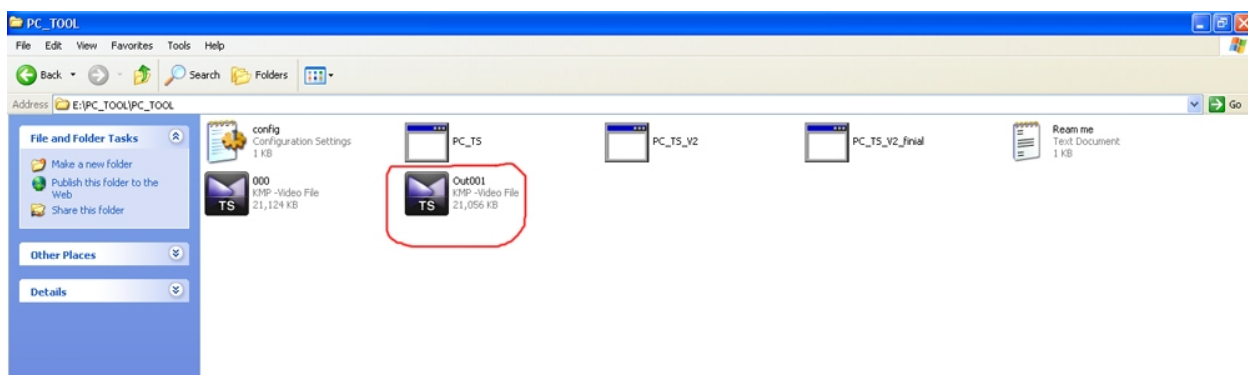

اکنون می توانید با هر پلیری بطور مثال با kmplayer فایل Out001 را در کامپیوتر اجرا کنید و فیلم در کامپیوتر پخش شود.

