

نصب ماهواره **Sirius..4** واقع در 5 درجه

درووووووووووووووووووووووو بر یاران:

در رابطه با این ماهواره مشکل بیم آن یا پوشش بر روی کشور ما هست که بیشتر در نواحی غرب و شمال غرب ایران سیگنال دارد ولی جنوب و جنوب غربی شاید نتوان آنرا دریافت کرد عکس زیر به شما می گوید که در هر منطقه ای از کشور چه سائزی دیش نیاز دارید!



SIRIUS 4 European BSS Downlink Beam

تنظیم ماهواره **Sirius** در 5 درجه شرقی

گرفتن **sirius** بر روی یک دیش مجزا:

توی همون حالتی که دیشتون به سمت **hotbird** هست و در حالی که در پشت دیش قرار گرفته اید، دیش رو به اندازه **8** درجه تقریباً **4.5** سانتیمتر به سمت راست تغییر بدین (گونا میتونه بهتون کمک کنه). و میله پشت دیش حدود **3-4** سانتیمتر بلند تر بشه یعنی کمی سر دیش پایین تر بیاد. فرکانسی که برای تنظیم کردن **sirus** پیشنهاد میکنم فرکانس **12111** افقی **27500** انتخاب کنید. ضمناً ساعت **LNB** مشابه ساعت **LNB** هاتبرد است.

و اما گرفتن **sirus** بوسیله ی قیچی به مرکزیت هاتبرد:

روش دوم استفاده از دو **LNB** روی یک دیش هست برای این کار ما به وسایل زیر نیاز داریم:

1 یک عدد سویچر


2 یک **lnb** اضافه

3 یک عدد قیچی یا یک عدد فیتون ریلی یا کشویی (قیچی و فیتون برای ثابت نگه داشتن **lnb** دوم روی دیش شما کاربرد داره. قیمت قیچی حدود **2000** تومان هست. فیتون کشویی (ریلی) کمیاب تر هست و کاراتر)

4- دو تکه کابل مرغوب و حداقل 2 متری

روش کار بدین صورت هست که ابتدا دیشتون را در بهترین حالت روی هاتبرد تنظیم و ثابت کنید و کانال یابی رو انجام دهید و آن را ذخیره نمایید. حالا کابل رو از **lnb** هاتبرد جدا کرده یک حلقه قیچی رو به دور **lnb** هاتبرد محکم کنید و در حلقه دوم **lnb** جدید را سوار کنید و کابلی که از **lnb** هاتبرد باز کرده بودید به **lnb** جدید که همان **lnb** سائروس ما خواهد بود ببندید و طبق عکس زیر محل آنرا در ذهنتان داشته باشید. حالا رسیورتان را روی ماهواره **sirus** و فرکانس **12111** افقی **27500** قرار داده و اینقدر قیچی را در همان محدوده که در عکس هم می بینید به حرکت در بیاورید تا بر روی این فرکانس، سیگنال ظاهر شود و در بهترین حالت، پیچ وسط قیچی را سفت کنید تا ثابت بماند. فاصله مرکز **lnb** هاتبرد تا مرکز **lnb** سائروس حدود **8** الی **9.5** سانتیمتر خواهد شد. کانال یابی کنید و ذخیره نمایید. کابل را از این **lnb** جدا کنید و به خروجی سویچر ببندید. دو تکه کابل دو متری از **lnb** ها بگیرید و به دو تا از ورودی های سویچر بدهید.

نکته: تنظیم روی دستگاهتون با ورودی های سویچر باید یکسان باشد و محل ورودی ها روی سویچر رو باید در تنظیمات دستگاهتون (**receiver or DVB card**) ست کنید

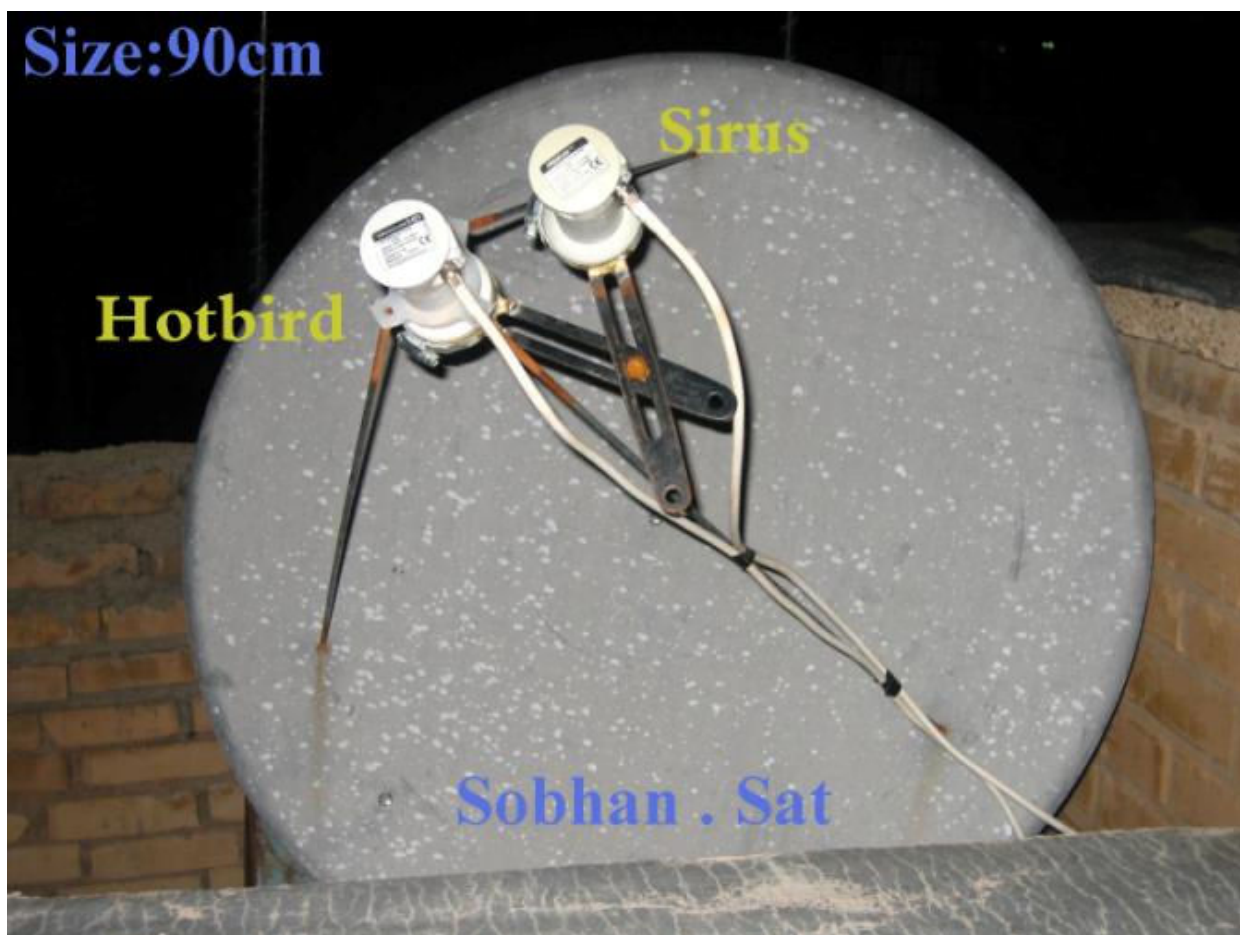

فاصله مرکز LNB هاتبرد (PermiumHd) تا LNB سایروس (PermiumX) رو حدودا 8 سانت گرفته و LNB سایروس سمت راست 5 سانت بالاتر قرار میگیره ساعت هم همان چهارونیم است. از فرکانس های مهم این جهت که با جی باکس باز میشوند.

12303 هوریزنتال سیمبل 25548

12341 هور سیمبل 27500

12169 ورتیکال سیمبل 27500

12149 هور سیمبل 27500

12207 ورتیکال سیمبل 27500

12265 هور سیمبل 27500

از فرکانس های آزاد هم:

12111 هوریزونتال سیمبل 27500 : Romantica1,Romantica2,ESPN

Europe,Global2,Travel.PG,PB

12073 هوریزنتال سیمبل 27500 : ENTER- ,UBC,SCI


FILM,ENTER+,ENTER,Univermag


11766 هوریزونتال سیمبل 27500 : GLAS,TET,Channel

UKR,StarTvUkr,KRT,Novy Channel
Multimania,LtvWord : 27500 هوریزونتال سیمبل 12380
Etno,CanalTeleShop : 27500 هوریزونتال سیمبل 12265

لازم به ذکرست: این جهت دارا یک کانال 24 ساعته پورنو بنام **PG** با لوگوی کانال **HustlerTv** و یک کانال 16_ بنام **PB** با لوگوی کانال بنام **Blue HustlerTv** نیز می باشد.

البته تو این عکس عجیب غریب می تونید پوشش ماهواره سایروس **BSS 4** **European** رو ببینید این ماهواره همان طور که در عکس نوشته در شمال غربی ایران با دیش 60 نزدیکی تهران با دیش 90 و در قسمت شمال شرقی ایران نزدیکی ها خراسان و گلستان با دیش 120 قابل دریافت و بنده خودم در خراسان شمالی با دیش 90 سانتی 135 کانال را دریافت کرده ام که 24 تای آنها بصورت آزاد پخش می شود
دوستان داندلود آفلاین هم بدونند که روی این بیم سایروس دو فرکانس ست گیت وجود داره

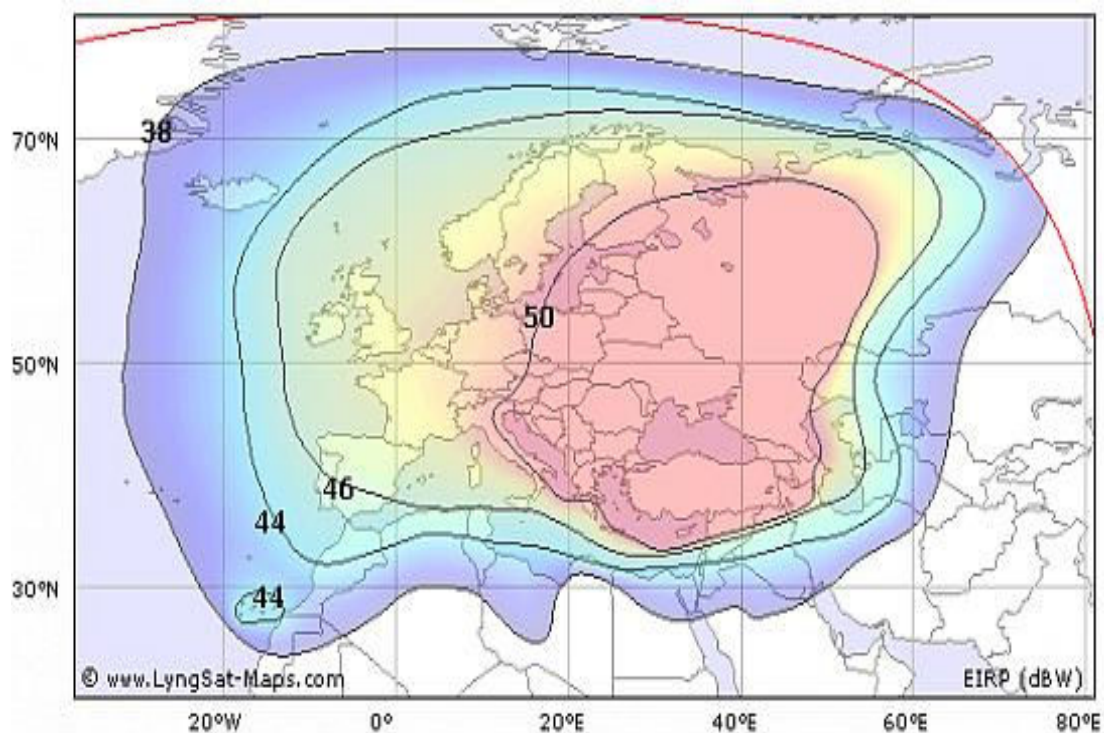

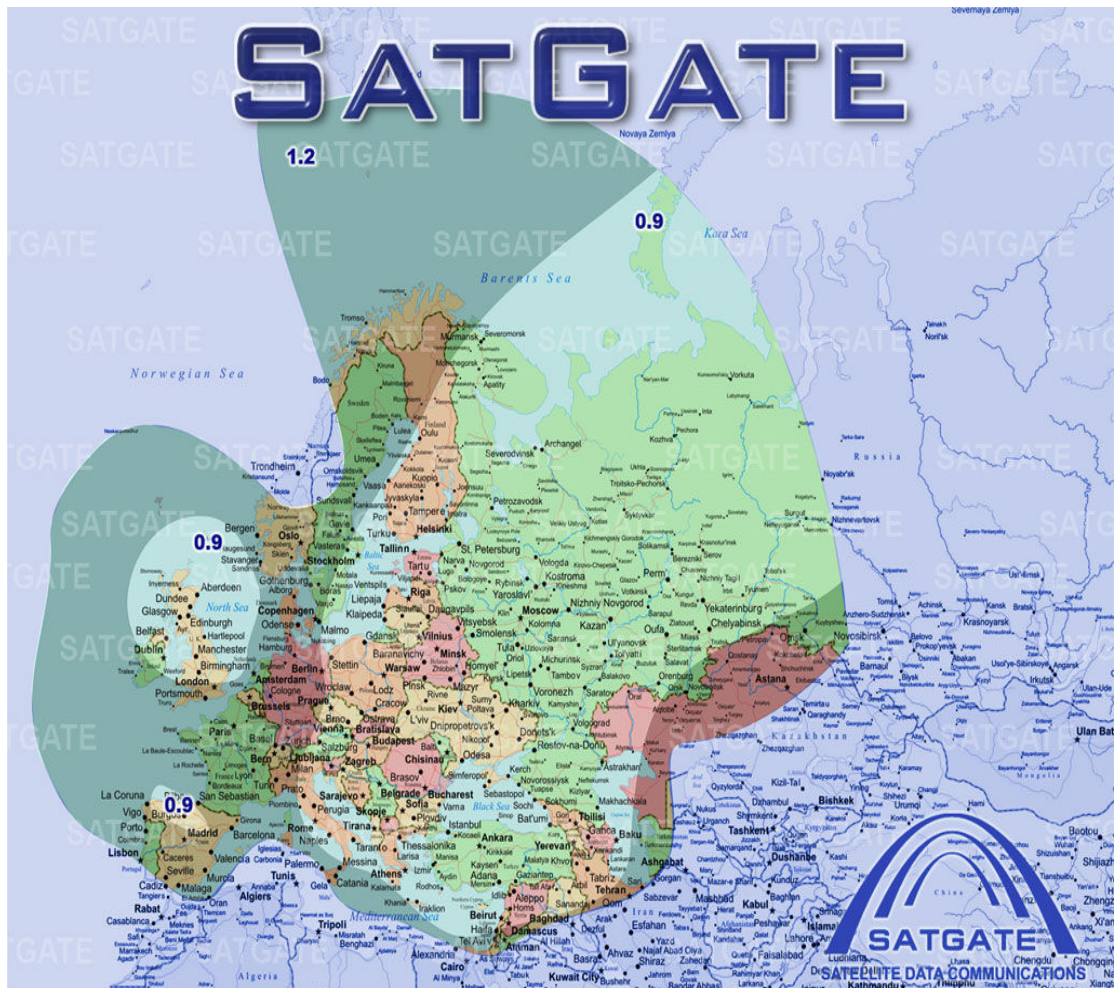

موفق باشید.

تقديم به بچه های انجمنهای ماهواره

از طرف : سبجان ست

DESIGN BY: SobhanSat
Copyright©2008