

صفحات و عناوین :

ص 2- مطالب عمومی . معرفی سایت اصلی - معرفی سایت نرم افزاری - لودر - کانال ادیتور - کانال تلگرام

ص 3 - آموزش آپدیت و ارتقای نرم افزار و سافتکم

ص 4 - معرفی کلیدهای ترکیبی و میانبر مهم- رمز مادر

ص 5 - آموزش و روش های تهیه بکاپ یا پشتیبان کانال ها و استفاده مجدد از آنها

ص 7 - آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آپدیت نرم افزار و سافتکم و

ص 8- آموزش فعالسازی شرینگ هوایی

ص 9- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی رایگان دستگاه

ص 10 - انواع و مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی رایگان استارمکس

ص 11- معرفی محصولات ارزان و اقتصادی استارمکس

ص 12- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی فانکم

ص 13- آموزش اطلاع از مدت شرینگ هوایی توسط رسیور

ص 14- آموزش اطلاع از مدت شرینگ اینترنتی توسط رسیور

ص 15- آموزش وارد کردن کدهای دستی BISS و DCW

ص 16- آموزش وارد کردن کدهای دستی Power VU

ص 17- آموزش تنظیم ساعت دستگاه

ص 18- تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط

ص 21- راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی

ص 22 - راهنمای استفاده از WiFi

ص 23 - آموزش تنظیمات یوزالز- سویچ - جستجوی ماهواره - فرکانس و

ص 25 - اطلاع از وضعیت G_Share و Funcam و Forever تحت پوشش شرینگ اصلی دستگاه

* لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید:

* برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدید همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.

* هر گونه تمدید اکانت توسط فروشندگان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبدیت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید

ورود به سایت رسمی تولیدات

ورود به سایت رسمی نرم افزاری

• دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید

• دریافت کانال ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید

• کانال تلگرام ما

*آموزش ارتقا و آبدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI_STM & A & X فول

اچ دی

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید .روی نرم افزار مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

حالا رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتما یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

سپس **بکاپ جدیدتون که با پیج قبلی جستجو کردید** رو منتقل کنید

با کنترل از راه دور با **F1 + 000** **پیج رو فعال کنید.**

حالا سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند : تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیسیکم / ساعت و زبان رو انجام بدید **حتما** بعد از تنظیمات فوق مجددا رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

خواهشا از استفاده بکاپ هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا دارید **استفاده نکنید** اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره های مختلف علی الخصوص یوتلست 9 درجه و هاتبرد 13 درجه و آسترا 19 درجه و برخی ماهواره های دیگر داشتند لذا با ریختن بکاپ های قدیمی به مشکل خواهید خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کانال های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویریا کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه و.... خواهد بود

اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرچ مجدد هست.

* آموزش انتقال سافتکم:

ابتدا سافتکم مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید .روی فایل سافتکم مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

تذکر: قبل از انتقال حتما امولاتور رو با **F1+ 000** فعال کنید

* معرفی کلید های ترکیبی و میانبر مهم :

- F1 + 000 = فعال و غیر فعال کردن پچ
- F1 + 111 = نمایش منوی فعال و غیر فعال کردن تنظیمات دانگل / برنامه های جانبی مانند SSSP و RS-232 و فعال کردن شرینگ هوایی و اینترنتی
- F1 + 222 = نمایش ECM LIST
- F1 + 333 = نمایش منوی کد دهی به کانال های کارت (برای کد دهی دستی سیستم BISS و DCW کاربرد دارد)
- F1 + 444 = نمایش منوی BoxKey
- F1 + 555 = نمایش منوی IP Settings
- F1 + 666 = نمایش منوی Server Settings
- F1 + 777 = گرفتن اتوماتیک آی پی
- F1 + 789 = فعال سازی تایم شیفت
- F1 + 0852 = ریست فکتوری یا تنظیم کارخانه
- F1 + 999 = نمایش منوی تنظیمات دیش گردان
- F1 + 147 = جدول کد دهی
- دکمه 0 برای تنظیمات رنگ / تنظیمات میانبر
- OK + 0 = ویرایش مستقیم کانال
- OK + EPG = لیست گسترده / ساده و بالعکس
- USB + SAT + 1113 = گرفتن بکاب با حجم کم (با نام کانال و بدون اطلاعات سویچ / موتور)
- USB + SAT + 1114 = گرفتن بکاب با حجم کم (با نام دیتابیس به همراه اطلاعات سویچ / موتور)
- =====
- F1 + OK = سورت بندی کانال ها براساس : الفبا - فرکانس - کانال های آزاد /
- کارتی - پیش فرض - فوریت - الفبا / کارت / آزاد - پرووایدر - ایدی سرویس -
- حالت SDS (فقط در هنگام فعال بودن شرینگ هوایی)
- رمز مادر = 5689

* آموزش گرفتن بکاب کانال به دو روش معمولی (حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس های ALI_STM & A & X فول اچ دی:

الف : روش معمول و اصلی (حجم و مدت زیاد): توصیه ما استفاده از این روش هست

نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یو اس بی در این روش شامل چهار گزینه هست. که بسته به نیازتون میتونید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید دکمه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده میکنید :

1- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سویچ..... که قبلا ذخیره کردید بر روی **USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای و اینترنت و سیستم و... در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سویچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا از نصاب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد این فایل به نام **دیتابیس** ذخیره میشه

2- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و نیاز دارید سویچ و یوزالز و ... اصلا در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال** ذخیره خواهد شد

3- همه پچ و کانالها و اطلاعات مسیرهها و یوزالز و حتی سیستم و وای فای و.... ذخیره میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. کاربرد و مصرف عادی برای شما نداره و توصیه نمیشه

4- فقط **سافتکم** ذخیره میشه.

5- جهت ذخیره کانفیگ یوتوب (برای ما کاربردی نداره)

توضیح : نیازی نیست که از همه مراحل بکاب تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله 1 و 2 و 3 پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتونید اصلا نامگذاری هم نکنید و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

ب : روش کم حجم :

A : فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام

بگیره . دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1113** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سویچ و یوزالز و ... در این حالت

ذخیره نخواهد شد . برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات

اینترنت و ... رو ذخیره کنن. این فایل به نام کانال ذخیره خواهد شد

B : فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1114** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- کانال ها و مسیرهاتون و سویچ و یوزالز و ... ذخیره میشه در این حالت

ذخیره خواهد شد .

تذکر : این بکاب ها در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجرانیست

*** استفاده از بکاب :**

حالا این کار رو که انجام دادید و (به هر روشی) که دوست داشتید بکاب گرفتید **برای استفاده از بکابتون** فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه اوکی رو فشار بدید و تایید کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجددا راه اندازی بشه.

***آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آبدیت نرم افزار و سافتکم و ...در**

استارمکس های X & A و STM_ALI فول اچ دی

منو

<

شبکه

به روزرسانی از سرور استارمکس

OK

OK

بسته به نیاز و مدل میتونید از نرم افزار- سافتکم و آموزش ها و ابزارهای قرار

داده شده استفاده کنید

تذکر 1 = برای این کار اتصال به اینترنت الزامی هست.

تذکر 2 = با توجه به وضعیت نامناسب اینترنت توصیه میشه حتما ابتدا نرم افزار

های رسیورتون رو در USB دانلود و ذخیره و بعد به رسیور منتقل کنید

* آموزش فعال کردن شرینگ رایگن هوایی در استارمکس های دو تیونره

ALI_ STM & A & X فول اچ دی

ابتدا پیچ جدید را دالود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)
توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزید تا پیچ فعال شود

F1 + 111

را زده و

SDS MODE (گزینه 5)

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها
رو انتخاب و تایید میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش
و روشن کنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر2 الزامی هست
مسیرهای فعال و مناسب دیتا برای هموطنان عزیز:

* دبلو 3 واقع در 7 درجه شرقی

* دبلو 6 واقع در 21 درجه شرقی

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر دبلو 6 هست
و سپس مسیرهای دیگر

تذکر مهم: تا زمانی که به تیونر2 سیگنال کامل جهت برقراری دیتا نرسیده باشه تاریخ
صحیح شروع و پایان اکانت شما نمایش داده نخواهد شد

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان در استارمکس های ALI_STM & A & X

فول اچ دی

ابتدا پیج جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)
توسط کنترل از راه دور:

F1 + 000

را بزدید تا پیج فعال شود

F1 + 111

روزده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

F1+666

رو بزنید و سپس دکمه

F1

روزده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج روزده و مجدداً
تغییرات رو تایید و ذخیره کنید

تذکر: استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن / وای فای / مودم 3G / هات

اسپات (کلا به هر طریقی که میتونید اینترنت رو به رسیور برسونید) الزامی هست

با فعال شدن شرینگ اینترنتی کانال هایی که بازگشایی میشن رنگشون سبز میشه

*انواع و مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی رایگان استارمکس :

الف : جیشیر (مختص تولیدات قدیمی)

ب : فانکم (مختص محصولات اقتصادی و ارزان)

ج : فوراور (مختص محصولات جدید)

شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره ها (در تولیدات قدیمی) می باشد دارای 15 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان یا G_Share (در تولیدات قدیمی) دارای 15 ماه

شرینگ اینترنتی رایگان یا Funcam (در محصولات اقتصادی و ارزان) دارای 6 تا 15 ماه (بسته به نوع مدل)

=====

شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره ها می باشد : در تولیدات جدید که از سرور Forever سرویس میگیرند : دارای 24 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان یا Forever در تولیدات جدید دارای 24 ماه

* با رساندن و اتصال اینترنت به دستگاه تاریخ اکانت اینترنتی در سرور شروع و استارت خواهد خورد

* اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :

استارمکس A5 سری اول : 6 ماه اکانت رایگان فان کم (شاخه جیشیر)

استارمکس A5 سری دوم : 6 ماه اکانت فان کم گلوبال + 12 ماه اکانت رایگان

Max-Share (این مدل تعداد محدودی عرضه شده بود)

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن بنفش : 15 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه

دانگل وایفای رایگان

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن سبز : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل

وای فای رایگان

استارمکس A7 : 12 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی 5 سوپر : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی 5 پلاس : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

محصولات ارزان با قیمتهای متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد تا این لحظه تقدیم
شما شده تا قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت و کارایی بالا رو
داشته باشید

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم دوحصولات اقتصادی :

آبدیت با آخرین نرم افزار

فعال کردن پیچ با

F1 + 000

اتصال وای فای به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن ای پی

فعال سازی گزینه اینترنت با

F1 + 111

وارد منوی سرور رفته و دکمه

F1

رو بزنیید و تایید و خروج و تایید مجدد کنید

روی یک کانال کارتی رفته تا کانال باز شود

* آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ هوایی رسیورهای دوتیونره StarMax

توسط رسیور:

الف: پس از زدن دکمه 111 + F1 جدول لیست SDS میاد.

که در آخر لیست SDS : گزینه ای با نام SDS INFO اضافه شده که با OK کردن روی گزینه ذکر شده اطلاعات اعتبار شرینگ هوایی ظاهر میشه .

ب: در منوی About STB (در باره گیرنده) : فقط موقعی که شرینگ هوایی فعال شده باشد میتوانید در گزینه آخر یعنی SDS Time تاریخ رو ببینید

تذکر: فقط در صورت استارت واستفاده از شرینگ هوایی تاریخ شروع و پایان رو دقیق نشون خواهد داد. در صورتی که شرینگ هوایی رو فعال نکرده باشید تاریخ نشان داده شده ملاک نیست.

*** آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ اینترنتی توسط رسیور:**

بعد از فعالسازی سرور رایگان اینترنتی از دو طریق مدت زمان و تاریخ شروع و پایان شرینگ اینترنتی قابل مشاهده هست:

1- با دکمه های جانبی بر روی سرور آخر رفته وضعیت اتصال سرور و تاریخ شروع و خاتمه اکانتتون رو اون پایین خواهید دید

2- منو / درباره دستگاه آخرین وضعیت اتصال اکانت و تاریخ شروع و پایان اکانت رو ببینید

* آموزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در استارمکس های ALI_STM & A & X
فول اچ دی

آبدیت دستگاه (چون با پیچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پیچ با دکمه **F1 + 000**

روی کانال مورد نظر که کد میشه برید و **F1 + 333** رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد
مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید

در جدول ظاهر شده :

دکمه **سبز** برای اضافه کردن **BISS** و همچنین ویرایش کد هامی باشد

دکمه **قرمز** برای اضافه کردن **DCW** می باشد.

* وارد کردن دستی کدهای Power VU در استارمکس های A & X و ALI_STM فول اچ دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده ابدیت وبه روزرسانی کنید. سپس امولاتور را با دکمه 000 + F1 فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

Menu

Patch Menu (جدول کدها)

OK

با دکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده


دکمه قرمز روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتون ارایه و

آبدیت میشه رو دقیقا به همون ترتیب وارد کنید

سپس در همون جدول OK رو بزنید تا کدها تون ذخیره شه.

تذکر : مقادیر قسمت های پرووایدرو فقط 0 وارد کنید.

اما مقادیر قسمت ایندکس بسته به کدهای منتشره و فعال میتواند 00 و 01 متغیر باشد.

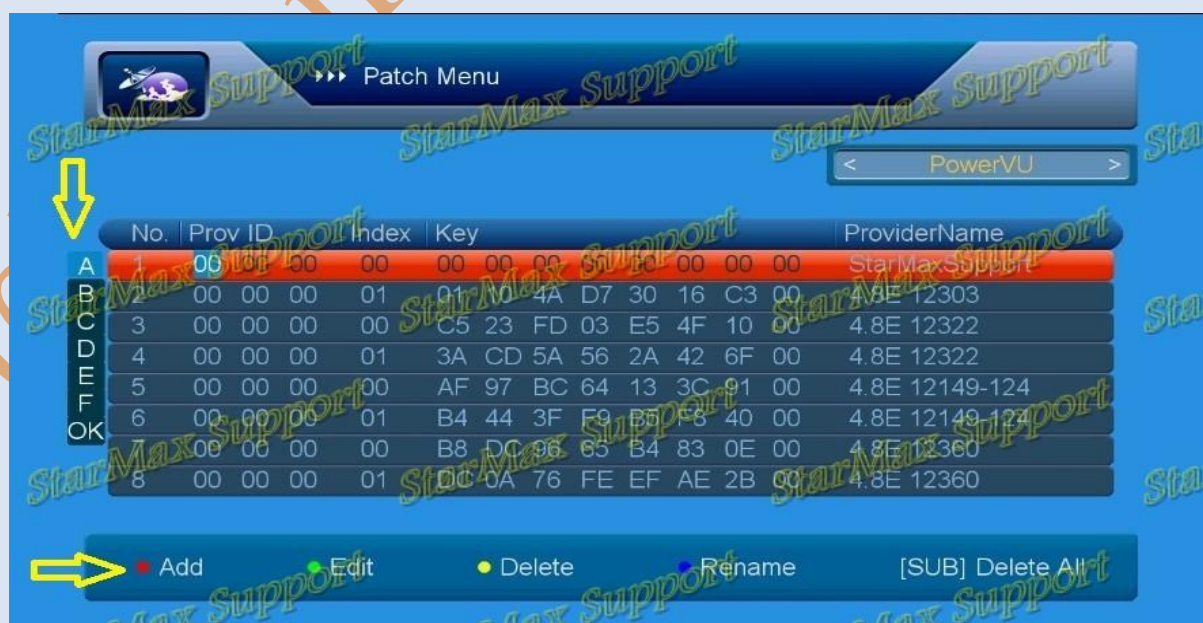

* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط در استارمکس های

ALI_ STM & A & X فول اچ دی

الف: تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیجها و پرووایدهایی که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:



ب: تنظیم برای پکیج ها و پرووایدهای استاندارد:



* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط در استارمکس های X & A & STM_ALI فول اچ دی

ابتدا فلش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه TIMER روی کنترل رو بزنید





در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه و سر وقت شروع به ضبط کردن میکنه جهت اطلاع از استارت ضبط میتونید دکمه **سبز** رو بزنید. اگر دوبار دکمه **سبز** رو بزنید جدول اطلاعات کانال و ضبط نمایش داده میشه
با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR رو چطور قرار بدید ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجددا بیان میکنیم.



پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلش مموری در شاخه PVR و پوشه ALIDVRS2 قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

تنظیم دستی رو برای پرووایدر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

تذکر مهم :

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

* راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی در استارمکس های
ALI_STM & A & X فول اچ دی

فیلم و زیرنویس را **همنام** کنید و به یواس بی منتقل کنید. جهت نمایش زیرنویس فارسی میتونید یا از داخل تنظیمات عمومی / تنظیم سیستم / زبان منو را فارسی کنید یا هنگام نمایش فیلم در مدیاپلیر، دکمه SUB رو کنترل رو زده و از قسمت زبان زیرنویس گزینه **4** رو انتخاب کنید. (در مدل های قدیمی زبان فارسی انتخاب شود)



همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

SUBTITLE BACK COLOR (برای رنگ پس زمینه فونت) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی -
رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

SUBTITLE FONT COLOR (برای رنگ فونت) که شامل همان رنگهای بالا هست.



* راهنمای استفاده از **WiFi** همراه رسیور جهت اتصال به اینترنت و شرینگ ... در
استارمکس های **ALI_STM & A & X** فول اچ دی

ابتدا قطعه (ماژول) وایفای داخل کارتن (یا اینکه از قبل خودتون تهیه کردید) رو به
پورت یو اس بی متصل کنید. بعد از اتصال بهتون پیغام میده که وای فای متصل شد بعد

منو

<

شبکه

WIFI

OK

انتخاب نام مودم وای فای (مودم اصلی که اینترنت داره) وارد کردن پسورد در کادر
خواسته شده (همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

OK

و بعد از گرفتن آی پی خارج میشید

برای دیدن آی پی گرفته شده و تنظیمات اضافه (که نیاز هم نیست) به قسمت

IP Setting برید

* آموزش اتصال وایفای به مودم هایی که از **SSID** استفاده میکنند (مودم های مخفی)
در استارمکس های **ALI_STM & A & X** فول اچ دی

برخی از کاربران برای بالا بردن ضریب امنیتی و به قول معروف جلوگیری از هک شدن
وایفای خودشون مودمها رو با استفاده از قابلیت **SSID** و تنظیمات وابسته به اون
کانفیگ میکنند در این حالت برای مودم یک نام در نظر میگیرند این نام میتونه قابل
رویت یا مخفی باشه.

روش کار دقیقا مانند روش بالا هست اما در این حالت بعد از وارد شدن به صفحه
تنظیمات وایفای باید دکمه **FAV** روی کنترل رو بزنید در جدولی که باز میشه به ترتیب:
نام مودم (که در کانفیگ براش انتخاب کرده بودید یعنی مودم اصلی که اینترنت دارد)
نوع و مدل انکریپشن (پروتکولهای امنیتی)

رمز عبور یا همون پسورد وایفایتون (همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

تایید و گرفتن آی پی

و.....

*** راهنمای تنظیمات یوزالز (دیش گردان) :**

وارد منو و قسمت تنظیمات USALS شده و OK کنید در اینجا به دو طریق میتونید مختصات جغرافیایی شهرتون رو وارد کنید:

از طریق دستی : که اگر درجه طول و عرض جغرافیایی محل سکونت خودتون رو بلد باشید در هر ستون وارد و خارج میشید

از طریق فشردن دکمه قرمز روی کنترل و انتخاب Iran و OK و شهر مورد نظرتون اگر داخل لیست هست رو انتخاب و تایید و خروج.

بعد از تنظیم مختصات جغرافیایی باید در قسمت تنظیمات آنتن رفته و برای هر یک از ماهواره ها که قصد جستجو دارید از داخل جدول باز شده گزینه موتور را بر روی USALS گذاشته و سپس جستجو را انجام بدید.

*** انتخاب نوع جستجو :**

از قسمت تنظیمات آنتن و قسمت نوع جستجو گزینه های متفاوتی در دسترس هست همه کانال ها - کانال های رایگان - کانال های کد شده - کانال های اچ دی - کانال های اس دی - کانال های تلویزیونی - کانال های رادیویی - کانال های رایگان تلویزیونی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه کانال های تلویزیونی توصیه میشه

*** جستجوی ماهواره :**

از قسمت تنظیمات آنتن و قسمت شروع جستجوی ماهواره OK کرده و کار جستجو را انجام بدید

در این قسمت قبل از شروع چندین پیغام به شما نشان داده میشه و درخواست میشه آیا کانال های موجود را حذف می کنید؟

جستجوی شبکه

انتخاب گزینه های بلی یا خیر به سلیقه خودتون بستگی داره ولی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه خیر توصیه میشه

جستجوی ماهواره خود شامل چندین گزینه هست :

جستجوی ماهواره - جستجوی چند ماهواره - جستجوی پیشرفته (کور) - جستجوی یک فرکانس - جستجوی چند فرکانس

که این هم بسته به نیاز و سلیقه شما میتونه انتخابش متفاوت باشه ولی در شرایط عادی و نرمال انتخاب گزینه **جستجوی ماهواره** توصیه میشه

*** راهنمای تنظیمات سویچ :**

وارد منو و قسمت تنظیمات آنتن و ماهواره مورد نظری که قصد جستجو دارید شده

*** برای سویچهای 4 سوزنه :**

از قسمت **DiSEqC1.0** پورت سویچ مورد نظر رو انتخاب کنید از **LNB 1** تا **LNB 4** بسته به ورودی انتخابی که از کنار دیش به سویچ متصل شده (

*** برای سویچهای بیش از 4 سوزنه :**

از قسمت **DiSEqC1.1** پورت سویچ مورد نظر رو انتخاب کنید از **LNB 1** تا **LNB 16** بسته به ورودی انتخابی که از کنار دیش به سویچ متصل شده (

*** تنظیمات اضافی فرکانس ها :**

از قسمت تنظیمات آنتن گزینه فرکانس OK کرده و گزینه های زیر در دسترس هست :

انتخاب فرکانس - افزودن فرکانس جدید - حذف فرکانس - ویرایش فرکانس - ویرایش PID برای فرکانس - حذف همه فرکانس ها

*** تنظیمات اضافی ماهواره ها :**

از قسمت تنظیمات آنتن گزینه ماهواره OK کرده و گزینه های زیر در دسترس هست :

انتخاب ماهواره - افزودن ماهواره جدید - انتقال ماهواره - حذف ماهواره - تغییر نام ماهواره

* اطلاع از وضعیت G_Share و Funcam و Forever اصلی دستگاه :

برای جیشیر :

www.renewbox.net

برای فان کم :

[http:// funcam.rv.ua](http://funcam.rv.ua)

برای فوراور :

<http://tpoentrance.cc>

وارد سایت شده و مشخصات درخواستی را دقیقاً وارد کنید و query رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه ABOUT STB رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)